RADIOAMATEUR · 18 FÉVRIER 2026 · 14 MIN DE LECTURE

BRANDMEISTER : GUIDE COMPLET DU RÉSEAU DMR MONDIAL

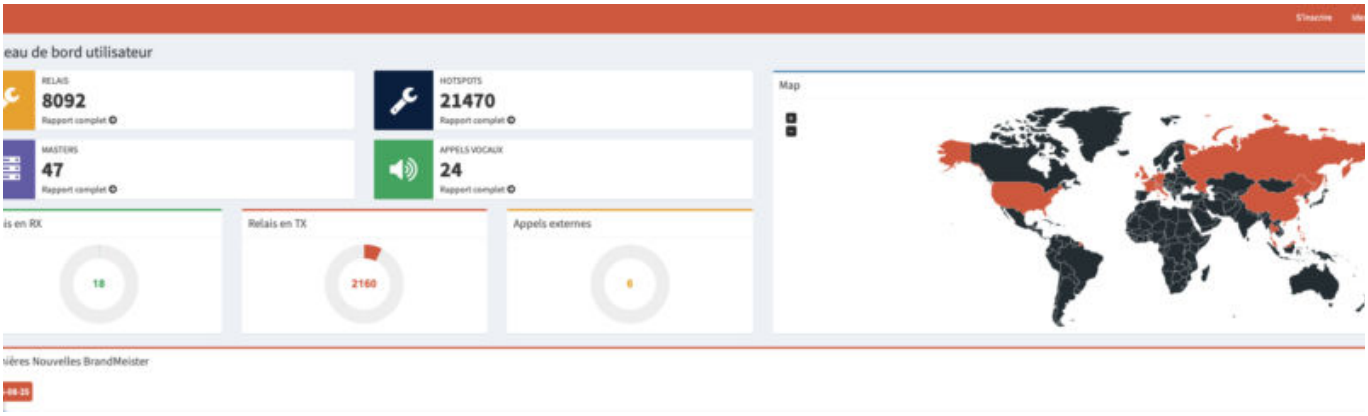

Brandmeister : Le Guide Complet du Plus Grand Réseau DMR Mondial
, Découvrez comment rejoindre et utiliser le réseau Brandmeister, avec plus de 5 500 relais et 16 000 hotspots connectés dans plus de 100 pays. Ce guide couvre l'inscription, les talkgroups, le dashboard, le Self-Care, la configuration hotspot, et toutes les spécificités suisses HB9.

01

QU'EST-CE QUE BRANDMEISTER ?

Brandmeister est le **plus grand réseau radioamateur DMR (Digital Mobile Radio) au monde**. Fondé en juin 2014 par Artem Prilutskiy (R3ABM/DL5ABM) et présenté à l'exposition HamRadio de Friedrichshafen en Allemagne, il a été conçu comme une alternative ouverte et communautaire aux réseaux DMR existants comme DMR-MARC.

Le nom "Brandmeister" est un jeu de mots : il combine "brand new master server" avec le terme allemand signifiant "maître du feu", un clin d'œil à ses origines germaniques.

EN BREF : Brandmeister est un logiciel de serveur maître qui interconnecte des équipements DMR (relais, hotspots, terminaux) via Internet, permettant aux radioamateurs du monde entier de communiquer ensemble via des **talkgroups** (groupes de discussion).

COMMENT FONCTIONNE LE RÉSEAU ?

Le réseau Brandmeister fonctionne sur trois couches :

COUCHE FRONTEND

Pilotes pour les interfaces radio : relais Hytera, Motorola, systèmes homebrew MMDVM. C'est la porte d'entrée du réseau.

COUCHE KERNEL

Mécanismes de routage et traitement logique. Gère le switching au niveau Call Control (Layer 3) de la pile DMR.

COUCHE SERVICE

Protocoles de communication WAN : IPSC, CC-Link, APRS, XRF. Permet l'interconnexion entre serveurs maîtres.

COUCHE APPLICATION

Services embarqués : SMS, APRS, GPS tracking, Parrot (écho), passerelles cross-mode vers D-STAR, YSF, P25, NXDN.

Chaque relais ou hotspot se connecte à un **serveur maître** proche géographiquement. Tous les serveurs maîtres sont interconnectés entre eux, formant un maillage mondial. Quand vous émettez sur un talkgroup, votre signal est acheminé instantanément vers tous les utilisateurs connectés à ce même talkgroup, où qu'ils soient dans le monde.

LE RÉSEAU EN CHIFFRES

100+ PAYS Couverture mondiale	**5 500+ RELAIS** Infrastructure professionnelle
16 000+ HOTSPOTS Accès depuis chez soi	**1 740+ TALKGROUPS** Groupes thématiques

02

BRANDMEISTER VS AUTRES RÉSEAUX DMR

Brandmeister n'est pas le seul réseau DMR, mais c'est le plus vaste et le plus riche en fonctionnalités. Voici une comparaison :

CRITÈRE	BRANDMEISTER	DMR-MARC / DMR+	TGIF	FREEDMR
TAILLE	Le plus grand réseau mondial	Structuré, accès plus restreint	Plus petit, orienté hotspot	Décentralisé, open-source
TALKGROUPS	1740+ TG, activation dynamique	Routage pré-défini, statique	TG personnalisés possibles	TG personnalisés possibles
CROSS-MODE	YSF, D-STAR, NXDN, P25, EchoLink	Limité	Limité	Limité
SERVICES	APRS, SMS, Parrot, Hoseline, TETRA	Basiques	Basiques	Basiques
HOTSPOTS	Excellent (MMDVM, OpenSPOT, etc.)	Modéré	Principalement hotspots	Bon support
API	API complète documentée	Limitée	Très limitée	Limitée

> **NOUVEAUTÉ 2024 :** Brandmeister a intégré le support **TETRA** (Terrestrial Trunked Radio) via le projet "TetraPack.Online". TETRA offre 4 timeslots (contre 2 pour le DMR), des conversations full-duplex et une qualité audio supérieure.

03

INSCRIPTION : OBTENIR SON ACCÈS BRANDMEISTER

L'inscription se fait en deux étapes : d'abord obtenir un **DMR ID** (identifiant unique), puis créer un **compte Brandmeister**.

ÉTAPE 1 : OBTENIR UN DMR ID SUR RADIOID.NET

Votre DMR ID est un identifiant numérique unique à 7 chiffres qui vous identifie sur tous les réseaux DMR. Il est lié à votre indicatif radioamateur.

00	Rendez-vous sur radioid.net
00	Cliquez sur **"Log In/Sign Up"** et créez un compte
00	Entrez votre **indicatif** (ex: HB9XXX), votre classe de licence et la date d'expiration
00	Téléchargez une **copie officielle de votre concession OFCOM** (licence radioamateur suisse)
00	Attendez la vérification, généralement **sous 24 heures**, parfois jusqu'à 2 jours
00	Recevez votre **DMR ID à 7 chiffres** par email

> **IMPORTANT :** Vous n'avez besoin que d'**UN SEUL DMR ID**. Cet identifiant est lié à l'opérateur, pas à l'équipement. Utilisez le même ID dans toutes vos radios et hotspots.

ÉTAPE 2 : CRÉER UN COMPTE BRANDMEISTER

00 Allez sur brandmeister.network/?page=register

00 Remplissez le formulaire : **indicatif**, **email** (idéalement le même que RadioID.net), sélectionnez "Personal User Account"

00 Créez un **mot de passe**

00 Répondez à la question anti-spam : *"What is the common wavelength used for amateur radio operations in the UHF Band?"*, Réponse : **70** (comme 70 cm)

00 Complétez le reCAPTCHA et validez

00 Vous recevrez un **email de confirmation** sous 15-30 minutes

00 Un membre de l'équipe Brandmeister valide manuellement votre compte, généralement **sous 48 heures**

> **ASTUCE :** Utilisez la même adresse email pour RadioID.net et Brandmeister, cela accélère la vérification de votre compte.

04

LE DASHBOARD BRANDMEISTER

Le dashboard accessible à brandmeister.network est le centre de contrôle du réseau. Il offre de nombreuses fonctionnalités, même sans compte.

LAST HEARD (DERNIÈRES ÉCOUTES)

L'écran **Last Heard** affiche en temps réel toutes les transmissions sur le réseau : indicatif, DMR ID, talkgroup, time slot, source (relais ou hotspot), durée. Vous pouvez filtrer par serveur maître, par exemple, ajoutez `?page=lh&Master=2282` pour ne voir que le trafic suisse.

HOSELINE : ÉCOUTE EN TEMPS RÉEL

Le **Hoseline** (hose.brandmeister.network) permet d'écouter en direct n'importe quel talkgroup depuis votre navigateur ou l'application Android, **sans avoir besoin de radio** et sans login requis.

ÉCOUTE MONO OU MULTI-TG Écoutez un seul talkgroup ou surveillez plusieurs simultanément. Mode Solo pour isoler un TG.	**VU-MÈTRE INTÉGRÉ** Indicateur de niveau audio coloré : jaune (< -20 dBm), vert (-20 à -3 dBm), rouge (> -3 dBm).
NORMALISATION AUTOMATIQUE Toutes les transmissions sont diffusées à un volume cohérent, indépendamment de la source.	**ABONNEMENTS PERSISTANTS** Votre liste de talkgroups est sauvegardée entre les sessions. Reconnexion automatique.

CARTE DU RÉSEAU

La carte interactive affiche géographiquement tous les relais et hotspots connectés dans le monde, avec leur statut en ligne/hors ligne en temps réel.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DU DASHBOARD

- **Statistiques d'appels**, Analytique du trafic par talkgroup, serveur maître et relais
- **Répertoire des talkgroups**, Liste complète avec descriptions
- **Gestion des clusters**, Organisation des relais en groupes
- **Export de contacts**, Pour importer dans votre radio
- **17+ langues** supportées, Mode clair et sombre disponibles

---

05

COMPRENDRE LES TALKGROUPS

Les **talkgroups** (TG) sont le concept central de Brandmeister. Ce sont des "salles de discussion" virtuelles identifiées par un numéro. Quand vous émettez sur un TG, tous les utilisateurs connectés à ce même TG vous entendent.

TALKGROUPS STATIQUES VS DYNAMIQUES

TYPE	FONCTIONNEMENT	DURÉE	ACTIVATION
STATIQUE	Assigné en permanence à un timeslot. Tout le trafic passe automatiquement.	Permanent, ne timeout jamais	Configuré par le propriétaire du relais/hotspot via Self-Care
DYNAMIQUE	Activé temporairement quand un utilisateur émet sur ce TG.	**15 minutes** après la dernière transmission locale	Appui PTT sur le TG souhaité
AUTO-STATIQUE	Hotspots simplex uniquement. Le hotspot verrouille le dernier TG activé.	Permanent jusqu'au changement de TG	Automatique sur hotspot simplex

> **DÉCONNEXION RAPIDE :** Pour déconnecter tous les talkgroups dynamiques, faites un **appel de groupe vers le TG 4000**. Cela libère le timeslot pour d'autres talkgroups.

TIME SLOTS (TS1 ET TS2)

Chaque canal DMR est divisé en **deux time slots** grâce à la technologie TDMA, permettant deux conversations simultanées sur la même fréquence :

- **TS1 (Time Slot 1)**, Réservé aux talkgroups **internationaux et nationaux** (TG 91, TG 228, TG 920, etc.)
- **TS2 (Time Slot 2)**, Réservé au trafic **régional et local** (TG 2280, TG 2281, TG 9, etc.)

> **RÈGLE IMPORTANTE :** Respectez toujours la répartition TS1/TS2. Un QSO sur TG 228 (TS1) **bloque le TS1 de TOUS les relais suisses**. C'est pourquoi le TG 228 est un canal d'appel, on y établit le contact, puis on bascule vers un TG régional ou tactique.

06

TALKGROUPS SUISSES (HB9)

La Suisse dispose d'une organisation complète de talkgroups sur Brandmeister, coordonnée par les administrateurs réseau HB9STJ, HB9DUU, HB9TQJ, HB9FEF et HB9FND.

TALKGROUPS NATIONAUX : TS1

TG	NOM	DESCRIPTION
228	Suisse	Canal d'appel national, permanent sur TOUS les relais suisses. Contacts brefs uniquement, puis QSY.
228112	EMCOM CH	Communications d'urgence Suisse (Emergency Communications)

TALKGROUPS TACTIQUES : TS1 (ACTIVATION UTILISATEUR)

TG	NOM	USAGE
22801	User-Activated 1	Canal tactique pour QSO prolongés après contact initial sur TG 228
22802	User-Activated 2	Idem, canal tactique alternatif
22803	User-Activated 3	Idem
22804	User-Activated 4	Idem
22810	WIRES-X	Passerelle HB9-BM-WIRESX

TALKGROUPS RÉGIONAUX : TS2

TG	RÉGION	LANGUE
2280	Schweiz deutsch	Allemand
2281	Romandie	Français
2282	Wallis / Valais	Bilingue
2283	Bern / Solothurn	Allemand

TG	RÉGION	LANGUE
2284	Basel	Allemand
2285	Aargau / Suisse centrale	Allemand
2286	Ticino	Italien
2287	Graubünden	Allemand / Romanche
2288	Zürich	Allemand
2289	Suisse orientale	Allemand
8	Cluster	Groupe de relais locaux
9	Local	Portée locale uniquement

TALKGROUPS CANTONAUX ROMANDS : TS2

Pour les radioamateurs de Suisse romande, voici les talkgroups cantonaux :

TG	CANTON / RÉGION
22811	Vaud
22812	Genève
22813	Alpes Vaudoises
22814	Alpes Valaisannes
22815	Neuchâtel
22817	Fribourg

> **POUR LES MEMBRES HB9V :** Les talkgroups les plus pertinents sont **TG 2281** (Romandie), **TG 22811** (Vaud), et **TG 937** (Francophonie internationale). Pour les QSO prolongés, utilisez les TG tactiques **22801-22804**.

07

TALKGROUPS INTERNATIONAUX

TALKGROUPS MONDIAUX ET EUROPÉENS : TS1

TG	NOM	DESCRIPTION
91	Worldwide	Le TG le plus actif, toutes les langues. QSO très courts uniquement. Check-in mondial chaque samedi à 16:00 UTC.
92	Europe	Communications européennes
93	North America	Amérique du Nord
95	Australia / Oceania	Océanie
98	Test	Tests d'équipement, utilisez celui-ci, PAS le TG 91
910	German	Communauté germanophone
913	English	Communauté anglophone
920	D-A-CH	Allemagne / Autriche / Suisse
310-319	TAC 310-319	Canaux tactiques, PAS des canaux d'appel

TALKGROUPS FRANCOPHONES

Pour les radioamateurs francophones, voici les principaux talkgroups :

TG	NOM	DESCRIPTION
937	Francophonie	Communauté francophone internationale, le TG principal pour les QSO en français
2281	Romandie	Suisse francophone (TS2)
208	France	Talkgroup national français
2081	Île-de-France	Région parisienne
2082	Nord-Ouest France	Bretagne, Normandie, etc.
2083	Nord-Est France	Alsace, Lorraine, etc.
2084	Sud-Est France	PACA, Rhône-Alpes, etc.
2085	Sud-Ouest France	Aquitaine, Occitanie, etc.
2087	Discussions techniques	Pour les échanges techniques en français

SERVICES SPÉCIAUX

TG / ID	SERVICE	UTILISATION
9990	Parrot (Écho)	Appel privé, répète votre transmission (max 90 sec). Idéal pour tester votre audio.
228999	GPS/RRS/ARS	Configuration GPS et services de position (Suisse)
4000	Disconnect	Appel de groupe, déconnecte tous les TG dynamiques

08

LE PORTAIL SELF-CARE

Le **Self-Care** (brandmeister.network/?page=selfcare) est votre panneau de configuration personnel. Après connexion, vous pouvez gérer tous les aspects de votre présence sur le réseau.

SÉCURITÉ DU HOTSPOT

CRUCIAL : ACTIVEZ LA SÉCURITÉ HOTSPOT ! Dans le Self-Care, activez **"Hotspot Security"** et définissez un mot de passe personnalisé. Cela empêche toute personne d'utiliser votre DMR ID sur un hotspot non autorisé. Sans cette protection, n'importe qui peut émettre sous votre indicatif.

FONCTIONNALITÉS DU SELF-CARE

SÉCURITÉ

Air Security : QR code pour l'authentification des appareils. **Hotspot Security** : mot de passe personnalisé. **API Key** : clé pour intégrations tierces.

TALKGROUPS STATIQUES

Ajoutez ou supprimez des talkgroups statiques par DMR ID. Sélectionnez le timeslot (TS1 ou TS2). Changements effectifs en 10-30 secondes.

MARQUE SMS

Sélectionnez le protocole SMS selon votre radio : **Motorola**, **Hytera**, ou **Chinese Radio** (AnyTone, Retevis). Essentiel pour les messages texte.

APRS

Configuration de l'APRS : texte Talker Alias, intervalle de transmission, paramètres GPS. Nécessite ARS (Motorola) ou RRS (Hytera) activé.

CONSEIL POUR LES RADIOS ANYTONE : Si vous utilisez une AnyTone (AT-D878, AT-D578, etc.), configurez la marque SMS sur **"Chinese Radio"** ou **"Motorola"** dans le Self-Care, et activez M-SMS dans le CPS de la radio.

09

CONFIGURATION D'UN HOTSPOT

Un **hotspot DMR** est un mini-relais personnel qui connecte votre radio au réseau Brandmeister via Internet. Les deux logiciels les plus populaires sont **Pi-Star** et **WPSD**.

PRÉREQUIS

- Un **DMR ID** valide de RadioID.net
- Un **compte Brandmeister** avec mot de passe hotspot défini dans le Self-Care

- Un **hotspot MMDVM** (Jumbospot, MMDVM_HS, ZUMspot, etc.)
- Un **Raspberry Pi** (Pi Zero 2 W, Pi 3, Pi 4 ou Pi 5)
- Pi-Star ou **WPSD** installé sur la carte SD

CONFIGURATION PI-STAR / WPSD POUR BRANDMEISTER

00 Accédez au dashboard Pi-Star/WPSD via votre navigateur (`http://pi-star.local` ou par adresse IP)

00 Dans **Configuration → General** : entrez votre indicatif et votre DMR ID à 7 chiffres

00 Activez le **mode DMR** et sélectionnez simplex ou duplex selon votre matériel

00 Dans **DMR Configuration → DMR Master** : sélectionnez **BM_2282_Switzerland** (serveur maître suisse à Zürich)

00 Entrez le **mot de passe hotspot** défini dans le Self-Care Brandmeister

00 Définissez le **ESSID** : utilisez "01" pour votre premier hotspot (01-99 si vous en avez plusieurs)

00 Configurez la **fréquence** (ex: 431.020 MHz en simplex) et le **Color Code**

00 Sauvegardez et vérifiez : **vert "DMR Net"** = connecté avec succès

> **TEST DE CONNEXION :** Faites un **appel privé vers 9990** (Parrot). Si vous entendez votre propre voix en retour, votre hotspot est correctement configuré !

> **WPSD VS PI-STAR :** **WPSD** est le successeur open-source de Pi-Star, avec une interface plus moderne, le support du Raspberry Pi 5, des mises à jour plus fréquentes, et des modes supplémentaires (M17, POCSAG). Il est recommandé pour les nouvelles installations.

CODES DE DIAGNOSTIC

INDICATEUR	SIGNIFICATION	ACTION
VERT "DMR NET"	Connecté et opérationnel	Tout fonctionne correctement
JAUNE	Problème de connexion	Vérifiez le mot de passe hotspot et le format GPS
ROUGE	Erreur de configuration	Vérifiez DMR ID, serveur maître et réseau Internet

10

APPLICATIONS MOBILES

HOSELINE (APPLICATION OFFICIELLE)

L'application **Hoseline** est disponible sur **Android** (Google Play) et en version web (hose.brandmeister.network). Elle permet d'écouter n'importe quel talkgroup en temps réel sans radio ni login.

BM MONITOR / BM CLIENT

L'application **BM Client** (Android) offre des fonctionnalités avancées :

- **Last Heard** en temps réel
- **Hoseline audio** intégré
- **Contrôle du hotspot** à distance, gestion des TG statiques et dynamiques
- **Nettoyage des TG dynamiques** en un clic

> **POUR LES UTILISATEURS IOS :** Il n'existe pas d'application iOS dédiée. Utilisez le Hoseline web à hose.brandmeister.network depuis Safari, il fonctionne parfaitement sur iPhone et iPad.

11

L'API BRANDMEISTER

Brandmeister propose une **API REST complète** documentée sur api.brandmeister.network/docs/. Elle permet d'automatiser la gestion de votre hotspot et d'intégrer Brandmeister dans vos projets.

OBTENIR UNE CLÉ API

00	Connectez-vous au Self-Care
00	Allez dans **Profile Settings → API Keys**
00	Générez une nouvelle clé, format **JSON Web Token** (API v2, recommandé)
00	Utilisez-la dans vos requêtes avec `--user '[API_KEY]:'`

EXEMPLES D'UTILISATION

Récupérer le profil d'un hotspot :

```
GET /v1.0/repeater/?action=profile&q=[REPEATER_ID]
```

Ajouter un talkgroup statique :

```
POST /repeater/talkgroup/?action=ADD&id=[REPEATER_ID]
Body: { "talkgroup": 2281, "slot": 2 }
```

Supprimer tous les TG dynamiques :

```
POST /repeater/setRepeaterTarantool.php?action=dropDynamicGroups
Body: { "id": [REPEATER_ID] }
```

> **SÉCURITÉ API :** Votre clé API donne un accès **complet** aux fonctionnalités du Self-Care. Protégez-la comme un mot de passe. Créez des clés séparées pour chaque application et révoquez-les si compromises.

12

BONNES PRATIQUES ET ÉTIQUETTE DMR

Le DMR est une **ressource partagée** avec des contraintes de latence réseau. Votre transmission peut être entendue par des centaines ou des milliers d'utilisateurs. Un niveau de courtoisie supérieur à la FM analogique est attendu.

RÈGLES ESSENTIELLES

PAUSE DE COURTOISIE

Attendez **au moins 2-3 secondes** après la fin d'une transmission avant d'appuyer sur le PTT. Cela permet la latence réseau, le basculement TX/RX des relais, et l'insertion d'autres stations.

PROCÉDURE PTT

Appuyez sur le PTT et attendez le **bip de confirmation** avant de parler. Puis attendez encore **1 seconde supplémentaire**. Configurez TX Admit sur "Color Code Free".

ÉCOUTER AVANT D'ÉMETTRE

Écoutez **au minimum 30 secondes** avant d'émettre sur un TG. Vérifiez si une conversation est en cours et comprenez le contexte.

UTILISER LE BON TG

Utilisez toujours le **talkgroup le plus local possible** : Local > Régional > National > Mondial. Les gros TG sont des ressources partagées.

LIMITES DE TEMPS ET QSY

- La plupart des grands talkgroups ont une **limite de 10 minutes** par QSO
- Pour les conversations plus longues : basculez vers un **canal TAC (310-319)** ou un TG tactique (22801-22804 en Suisse)
- Le TG 91 (Worldwide) : **QSO très courts uniquement**, c'est un canal d'appel avec une audience mondiale
- Testez votre équipement sur le **TG 98**, jamais sur le TG 91

IDENTIFICATION

OBLIGATION LÉGALE : Votre DMR ID ne remplace **PAS** l'identification vocale. En Suisse comme dans la plupart des pays, vous devez donner votre indicatif vocalement au moins **toutes les 10 minutes** (règlement OFCOM). Exemple : "Ici HB9HPG, à Lausanne, sur le TG 2281 Romandie."

QUALITÉ AUDIO

- Le DMR numérise l'audio **sans nivellement en transit**, des niveaux corrects sont critiques
- Testez avec le **Parrot (9990)** ou demandez à vos correspondants de vérifier
- Maintenez une distance micro-bouche appropriée
- Un audio trop fort sature, trop faible est inaudible, le Parrot vous donne un retour immédiat

---

13

INFRASTRUCTURE DMR SUISSE

SERVEUR MAÎTRE SUISSE

La Suisse utilise le serveur maître **BM 2282** (Zürich), actif depuis le 29 octobre 2021. L'ancien serveur BM 2281 (Genève) a été décommissionné le 31 décembre 2021.

> **BON À SAVOIR :** Grâce à ses bonnes performances, de nombreux relais et hotspots étrangers se connectent aussi au BM 2282. Il n'est pas rare d'entendre des QSO venant d'Uruguay, de Chine ou des Émirats Arabes Unis sur le serveur suisse !

RELAIS DMR EN SUISSE

La Suisse compte environ **68 relais DMR** répartis sur tout le territoire. Voici les principaux relais de Suisse romande et des grandes villes :

INDICATIF	LOCALISATION	FRÉQUENCE TX	CC	MULTI-MODE
HB9IAP	La Barillette, VD	438.250 MHz	1	-
HB9AE	Lutry, VD	439.200 MHz	1	-
HB9MM	La Praz, VD	438.850 MHz	1	FM, D-STAR, Fusion
HB9GE	Genève (Meyrin)	439.425 MHz	1	-
HB9RD	Châtonnaye, FR	438.663 MHz	1	-
HB9UCQ	Bulle, FR	438.950 MHz	1	D-STAR, Fusion
HB9PS	Martigny, VS	144.900 MHz	1	D-STAR, Fusion

INDICATIF	LOCALISATION	FRÉQUENCE TX	CC	MULTI-MODE
HB9F	Bern	438.588 MHz	1	-
HB9ZF	Uetliberg, ZH	439.563 MHz	1	-
HB9CSR	Basel	438.550 MHz	1	D-STAR, Fusion
HB9DD	Mt. Tamaro, TI	438.463 MHz	1	-

> **CONFIGURATION HOTSPOT POUR LA ROMANDIE :** Sélectionnez **BM 2282** comme serveur maître. En talkgroup statique sur TS2, configurez **TG 2281** (Romandie). Testez avec le Parrot (appel privé 9990).

CONVENTION D'UTILISATION SUISSE

```
1. Contact initial sur TG 228 (canal d'appel national, TS1)
   → "Ici HB9HPG, appel sur TG 228"

2. Proposition de QSY vers un TG régional ou tactique
   → "On passe sur le TG 22801 ?"

3. QSO sur TG 22801 (tactique, TS1) ou TG 2281 (Romandie, TS2)
   → QSO normal sans limite de durée sur les TG tactiques

4. Fin du QSO, le TG dynamique se déconnecte après 15 min
   → Ou appel groupe vers TG 4000 pour déconnecter immédiatement
```

RESSOURCES SUISSES

- swissdmr.ch : Site officiel DMR Suisse (actualités, liste des relais, guides)
- dmr.zone : Informations complémentaires DMR
- uska.ch/en/dmr/ : Page DMR de l'USKA
- RepeaterBook, DMR Suisse : Liste complète des relais DMR suisses

---

14

RÉCAPITULATIF : LES TALKGROUPS ESSENTIELS

Voici les talkgroups à programmer en priorité dans votre radio pour une utilisation en Suisse romande :

TG	NOM	TS	USAGE
228	Suisse	TS1	Canal d'appel national (contacts brefs)
2281	Romandie	TS2	Suisse francophone, TG principal pour les Romands
22811	Vaud	TS2	Canton de Vaud
22801	Tactique 1	TS1	QSO prolongés après contact sur TG 228
937	Francophonie	TS1	International francophone
91	Worldwide	TS1	Mondial (QSO courts, toutes langues)
920	D-A-CH	TS1	Allemagne / Autriche / Suisse
9990	Parrot	-	Appel privé, test écho audio
4000	Disconnect	-	Appel groupe, déconnecte les TG dynamiques

15

NOS PARTENAIRES

PHONICOM.CH : SPÉCIALISTE RADIOAMATEUR EN SUISSE

Retrouvez chez Phonicom les radios DMR compatibles Brandmeister, les hotspots Pi-Star/WPSD, les accessoires de programmation et tout le matériel pour rejoindre le réseau DMR mondial. Conseil personnalisé et livraison en Suisse.

Visiter phonicom.ch →

À LIRE AUSSI SUR HB9V

DMR Hotspot Radioamateur : Guide Complet : Pi-Star, WPSD, configuration Brandmeister pas à pas

WPSD : Le Hotspot Radioamateur Ultime : Installation et configuration du successeur de Pi-Star

Installation d'un Réflecteur YSF : Installez votre propre réflecteur Yaesu System Fusion

Réflecteur XLX Multiprotocol : Passerelle cross-mode D-STAR, DMR et YSF

ARTICLE CRÉÉ PAR HB9HPG POUR HB9V.CH, CLUB RADIOAMATEUR SUISSE
Sources : brandmeister.network, wiki.brandmeister.network, swissdmr.ch, radioid.net
Dernière mise à jour : Février 2026
73 !

• ARTICLE PUBLIÉ SUR HB9V.CH

BRANDMEISTER : GUIDE COMPLET DU RÉSEAU DMR MONDIAL

hb9v.ch/brandmeister-reseau-dmr-guide-complet

Lire en ligne et partager

© 2026 HB9V · Club Radioamateur Suisse. Tous droits réservés. Reproduction, même partielle, interdite sans l'accord écrit de HB9V. Les photos et les marques citées restent la propriété de leurs auteurs.

Document généré le 23 novembre 2026. La version en ligne peut avoir été mise à jour depuis.
HB9V · Club Radioamateur Suisse · Lausanne · info@hb9v.ch